Manual de instruções das Bombas de Chuveiro

Segurança:

A bomba de chuveiro não é usada com outros líquidos, apenas água.
Sempre é instalada o polo negativo (-) sendo o fio preto e o polo positivo (+) sendo o fio marrom ou branco.
Sempre é usado o quadro de instruções, olhe a "Tabela".
As conexões são seladas com o selante marinho.
Toda a eletricidade é isolada com as conexões no nível d'água. Não remova o isolamento se não for necessário. Toda conexão deve ser selada com o selante antioxidante.
Não seque.

Tabela:

MODELOS	GPH	VOLTAGEM (V)	CORRENTE (A)	PESO (Kg)
HYBP1-G600-03	600	12	4.0	1.35
HYBP2-G600-03	600	24	3.0	1.35
HYBP1-G750-03	750	12	5.0	1.35
HYBP2-G750-03	750	24	3.0	1.35

Desenho ilustrativo:

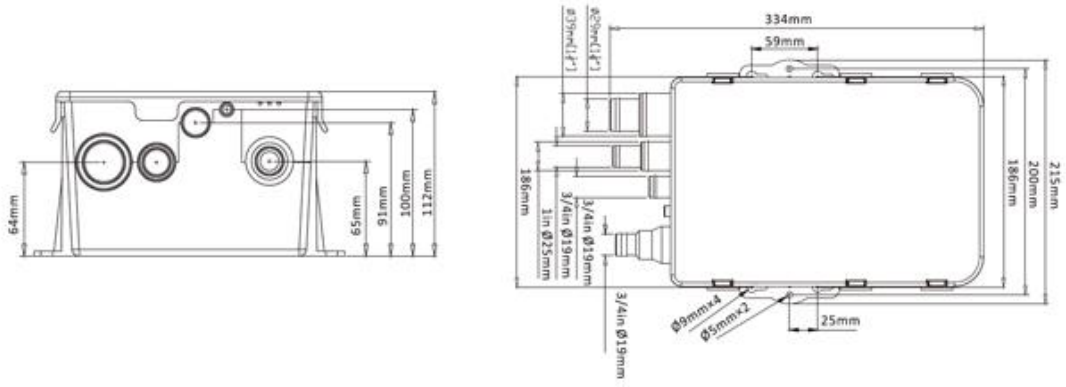

Operações:

Olhe a imagem ilustrativa:

1. Quando o fio marrom/branco estiver conectado ao polo positivo (+) e o fio preto conectado ao polo negativo (-) a bomba de chuveiro funcionará.
2. Quando a nível da água alcançar 40-50 mm a bomba irá começar.
3. Quando o nível da água alcançar 20-30 mm a bomba desligará. E o seu sistema de válvula irá se fechar para prevenção.
4. Quando as conexões estiverem corretas o funcionamento da bomba será normal e suas funções automáticas.

Recomendações:

Abra a caixa para a limpeza da bomba.
É necessário a remoção do filtro para limpeza.